

NOUVEAU KIT SUPERCLEAR STAMPMAKER



Le nouveau kit Superclear permet de réaliser des tampons vraiment transparents, qui adhèrent simplement sur n'importe quel bloc acrylique, comme tous les tampons transparents.



Le contenu du kit :

- Une lampe UV
- 3 films jet d'encre pour imprimer vos négatifs
- 1 minuteur
- 10 sachets A7 de gel imagepac Superclear 2,55mm
- 1 bloc magnétique adapté au gel 2,55 mm
- 1 bac plastique
- 1 brosse
- 1 négatif test
- 1 notice (en anglais)

NB : Tout est bien rangé dans la boîte blanche, j'ai tout sorti pour la photo.




Après avoir déballé votre lampe UV, faites coulisser la partie inférieure, retirez la pellicule protectrice qui se trouve sur le miroir, remettez le en place.



Même si cela ne se voit pas à l'œil nu ou au toucher, sur le film jet d'encre, le côté à imprimer est celui qui est légèrement rugueux.

Humectez votre pouce et votre index et pincez le coin de la feuille. Le côté de la feuille qui colle à votre doigt est la face à imprimer.

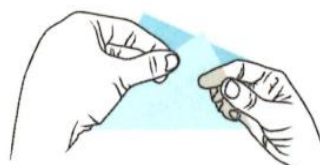

Imprimez votre négatif, puis découpez-le.

NB : Vous pouvez en imprimer plusieurs sur la page.

Réalisation d'un tampon avec le gel SUPERCLEAR



1

Allumez votre appareil et laissez-le préchauffer au moins une minute, lampe allumée.

Réglez le minuteur sur **20 secondes**



2

Pendant ce temps, vous pouvez préparer :

l'eau chaude + produit vaisselle
une paire de ciseaux
du papier absorbant
la brosse

le petit bac plastique avec l'eau froide
des gants jetables (facultatif) car le gel non cuit est poisseux.

3

Seulement maintenant !

Parce qu'il craint la lumière, sortez votre sachet de gel.
Et préparez votre « sandwich » dans cet ordre :





4



Appuyez quelques secondes au centre du bloc pour bien aplatir le sachet de gel.



5

Introduisez le bloc ainsi préparé sous les lampes pour la première exposition.

Enclenchez votre minuteur.

Cette étape forme la base de votre tampon.



6

Au bout des 20 secondes, sortez le bloc. Retournez-le.



7

Réglez votre minuteur sur **4 minutes** et remettez le bloc sous les lampes. Cette seconde insolation va former le relief de votre tampon.



8

Sortez le sachet du bloc magnétique.
Découpez tout autour de votre sachet de gel pour enlever la pellicule du dessus du sachet.

Voir vidéos sur mon blog en bas de l'article que j'ai consacré au kit Superclear
[Stampmaker kit Superclear](#)



9

Débarrassez-vous du gel non cuit, en brossant votre tampon dans l'eau chaude avec un produit vaisselle.

Vous pouvez verser du produit vaisselle pur sur le tampon et brosser encore si nécessaire.



Après le brossage du tampon dans l'eau savonneuse, il ne doit plus y avoir de gel collant et pas cuit.

Ne retirez pas de suite la pellicule plastique sous la base du tampon !



10

Placez votre tampon dans le petit bac d'eau froide et mettez-le sous les lampes 3 ou 4 minutes.

Cette étape va durcir un peu le tampon et le rendre moins collant.



Eteignez votre lampe UV.

Séchez votre tampon.

Ci-contre, vous pouvez observer la base et le relief du tampon obtenu.

Avec les temps donnés, la base mesure 1,5mm et le relief 1mm.



11

Vous pouvez retirer la pellicule à l'arrière du tampon.

A vos marques, prêt(e)s ...

TAMPONNEZ !



Bonne lecture et plein de belles créations !

Cricri@

Mon blog : <http://cricriloisirs.canalblog.com/>

Cricri@ -Février 2017